


EQUIFAB

1755 Janelle
 Drummondville, Qc
 J2C 5S5
 Tel: 819-478-0352
 Fax: 819-478-2484

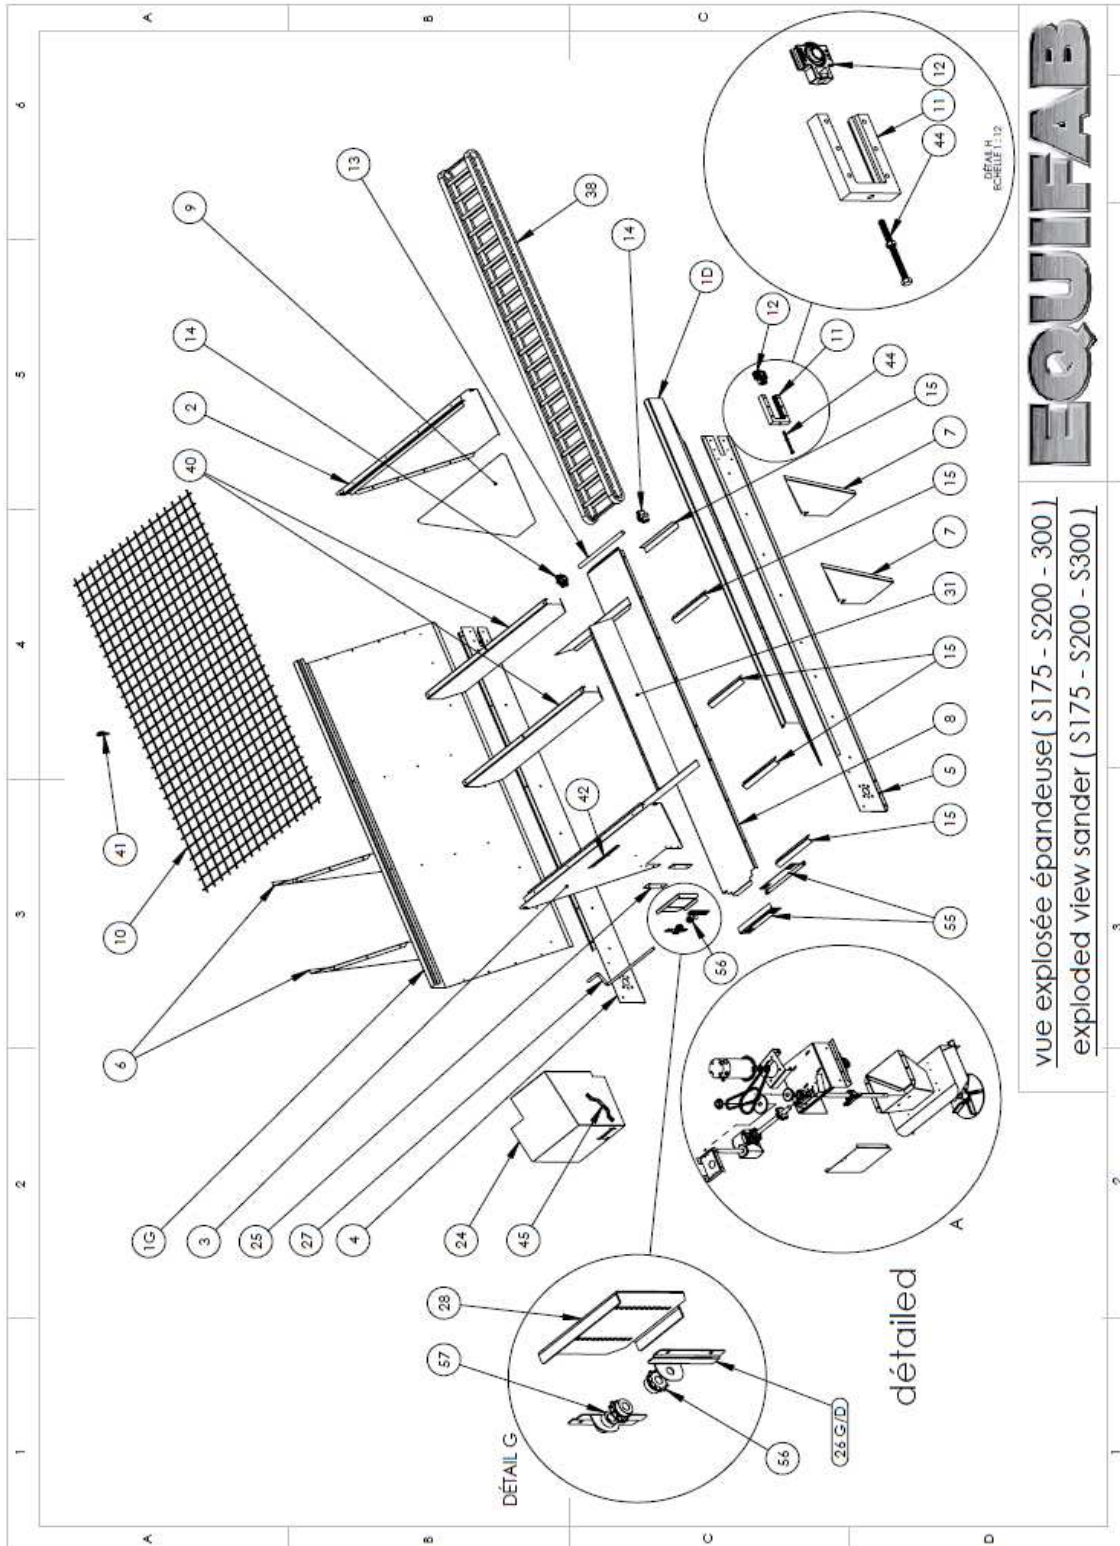


EQUIFAB

vue explosée épandeuse (S175 - S200 - 300)
 exploded view sander (S175 - S200 - S300)

EQUIFAB

1755 Janelle
 Drummondville, Qc
 J2C 5S5
 Tel: 819-478-0352
 Fax: 819-478-2484

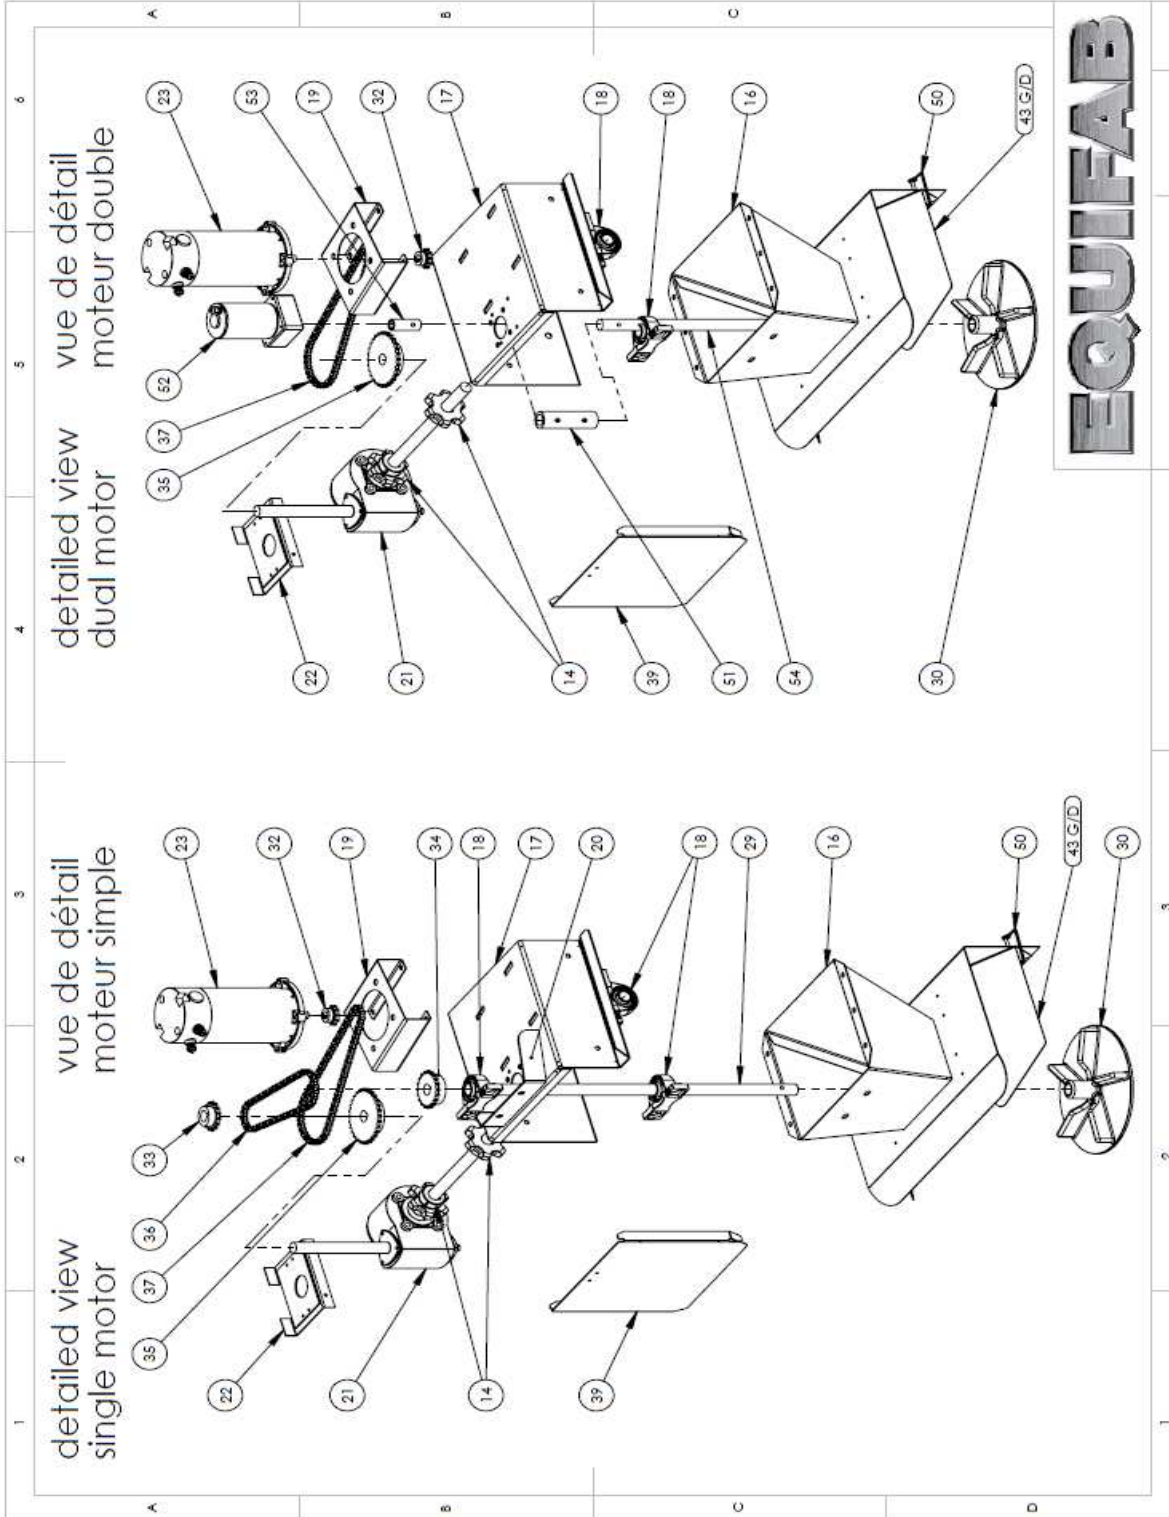



1755 Janelle
 Drummondville, Qc
 J2C 5S5
 Tel:819-478-0352
 Fax: 819-478-2484

COMPOSANTES D'ÉPANDEUR EN INOX. / STAINLESS SANDER PARTS BREAKDOWN (S175-S200-S300).

ITEM	DESCRIPTION	Part #
1	Panneau côté gauche ou droit / Side panel left or right	S001
2	Panneau avant / Front panel	S002
3	Panneau arrière / Rear panel	S003
4	Panneau de convoyeur gauche / Left conveyor panel	S004
5	Panneau de convoyeur droit / Right conveyor panel	S005
6	Support gauche / Left support	S006
7	Support droit / Right support	S007
8	Plancher de convoyeur / Conveyor floor	S008
9	Défecteur / deflector	S009
10	Grillage / Top screen	S010
11	Glissière de tensionneur / Take-up holder	PS020
12	Roulement de tension / take-up bearing	PS021
13	Arbre du convoyeur / conveyor shaft	PS022
14	Roue dentée pour convoyeur / conveyor sprockets	PS023
15	Support du convoyeur / Conveyor support	S015
16	Chute assemblé / Complete chute ass'y	S016
17	Support arrière / Rear support	S017
18	Roulement à palier / Pillow block	PS030
19	Support moteur / Motor support	PS007
20	Support pour roulement palier / Pillow block support	S020
21	Boîtier d'engrenage / Gear box	PS009
22	Protecteur / Chain guard	S022
23	Moteur / Motor	PS006
24	Couvert /Lid	S024
25	Glissière de la porte / Door slides	PS003
26	Support poignée de la porte / Braket for door handle	PS026
27	Poignée de la porte / Door handle	PS018
28	Porte / Door	PS005
29	Arbre d'épandage / spinner shaft	PS011
30	Disque d'épandage / Spinner disc	PS012
30	Disque d'épandage acier inoxydable / Spinner disc stainless	PS012-ST
31	V inversé / Inverted V ass'y	S031
32	Roue dentée du moteur / Motor sprocket	PS041
33	Roue d'entraînement pour épandage / Drive sprocket for spinner	PS039
34	Engrenage entraîné pour épandage / Driven sprocket for spinner	PS040
35	Engrenage entraîné par moteur / Moteur driven sprocket	PS038
36	Chaîne d'épandage / Spinner chain	PS033
37	Chaîne moteur / Motor chain	PS032
38	Chaîne de convoyeur / Conveyor chain	PS034-8
39	Protecteur arrière / Rear end guard	S039
40	Support intérieur / Cross member	S040
41	Boulon à œillet / eye bolt	S041
42	Support pour couvert / Lid bracket	S042
43	Défecteur de chute/ chute deflector	PS043
44	Tige d'ajustement / adjustable rod	PS031
47	Plaque 2" x 4" inox/ Plate 2" x 4" stainless	PS047
50	Goupille de déflecteur / lock pine for deflector	PS050
51	Acouplement de caoutchouc / Rubber coupling	PS051
52	Moteur d'épandage / Spinner motor	PS052
53	Bout d'essieu / Stub shaft	TG018
54	Arbre d'épandage moteur double / spinner shaft dual motor	PS054
55	Essuie chaîne / Chain wiper	PS035
56	engrenages de porte / Door sprockets	PS037
57	collet d'axe / shaft collar	PS017