

Installation Instructions

Date: November 30, 2022

Subject: Handle Assembly

Model(s): Rear Wheel Drive and All Wheel Drive Walk Behind Mowers

IMPORTANT: These instructions replace the Handle Assembly procedure in the Assembly section of the operator's manual shipped with this mower.

NOTE: Reference to right and left hand side of the Lawn Mower is observed from the operating position.

HANDLE ASSEMBLY

- Adjust the rear wheel to the highest setting to expose lower handle mounting holes on each side of the mower deck (Figure 1).
 - Carefully pull the height adjustment lever outward towards wheel (mower will tend to fall when lever is moved outward).
 - Move lever to desired position for a change in cutting height.
 - Release lever towards deck.

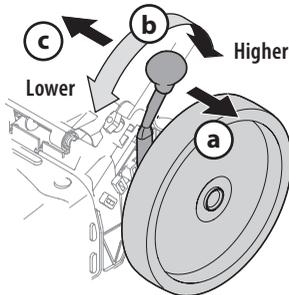


Figure 1

- With the flattened end of the lower handle tube facing in towards the mower deck Using the mounting bolt (a) and washer (b), secure the lower handle tube (c) to the mower deck (Figure 2).
- Insert lower handle into the handle bracket (d) (Figure 2).
- Insert the T-bolt (e) through the lower handle tube and secure the lower handle tube to the handle bracket.

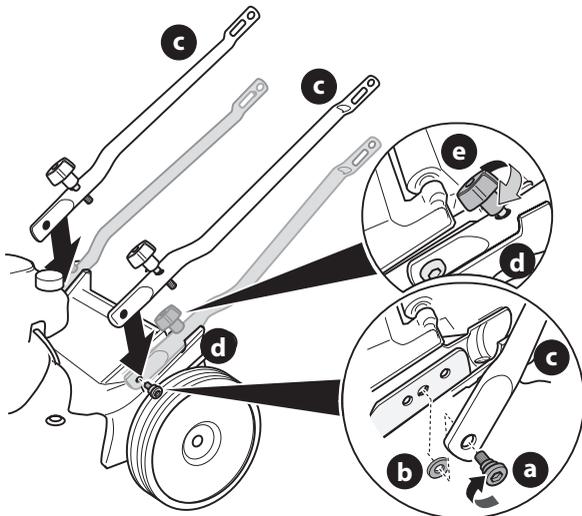


Figure 2

- Repeat Steps 2 - 4 to install the remaining lower handle tube.
- Align the upper handle (f) with the lower handle tube (c) so that the blade control lever (g) faces up. Do not crimp blade or drive control cables while positioning the upper handle (Figure 3).

- While stabilizing mower so it does not move, use two hex head screws (h) and nuts (i), secure the upper handle to the lower handles. Do Not fully tighten the two hex head screws and nuts (Figure 3 Inset).

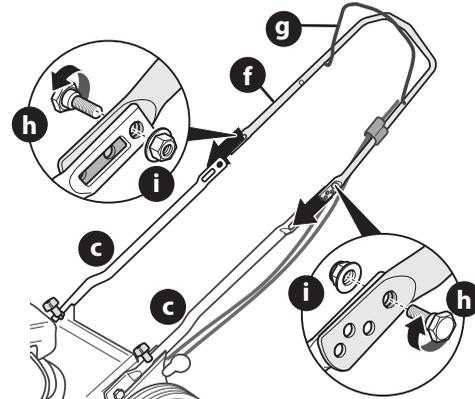


Figure 3

- Using two carriage bolts (j) and knobs or wing nuts (k), secure the upper handle to the lower handle tubes (Figure 4 Inset). Securely tighten knobs or wing nuts.

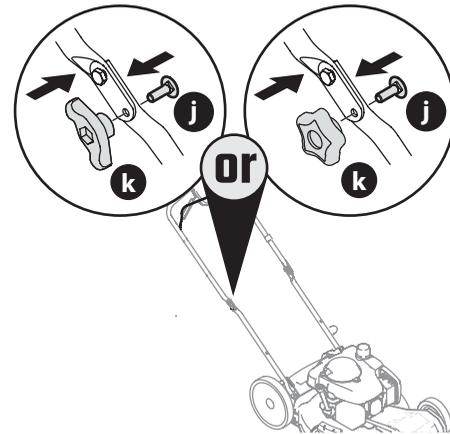


Figure 4

- Securely tighten the two hex head screws and nuts installed in Step 7.
- If equipped, position the premium drive control cover (l) onto the upper handle as shown in (Figure 5).
- Using two mounting screws (m) secure the premium drive control cover to the upper handle.

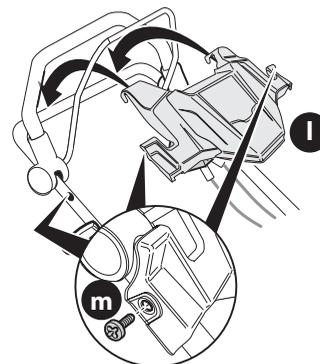


Figure 5



Directives d'installation

Date : (30 novembre 2022)

Objet : Assemblage du guidon

Modèle(s) : Tondeuses manuelles à traction arrière et à traction intégrale

IMPORTANT : Ces instructions remplacent la procédure d'assemblage du guidon dans la section Assemblage du manuel d'utilisation livré avec cette tondeuse.

REMARQUE : Les références aux côtés droit et gauche de la tondeuse à gazon sont observées à partir de la position de fonctionnement.

ASSEMBLAGE DU GUIDON

- Réglez la roue arrière sur la position la plus haute pour exposer les trous de montage de la partie inférieure du guidon de chaque côté du plateau de coupe. (Illustration 1).
 - Tirez doucement le levier de réglage de la hauteur vers l'extérieur et vers la roue (la tondeuse aura tendance à tomber lorsque le levier sera déplacé vers l'extérieur).
 - Déplacez le levier jusqu'à la position souhaitée pour modifier la hauteur de coupe.
 - Relâchez le levier vers le plateau de coupe.

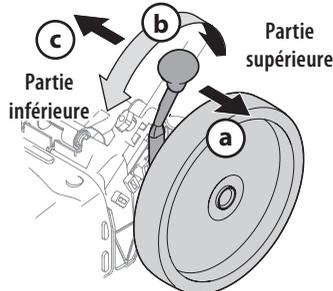


Illustration 1

- L'extrémité aplatie du tube inférieur du guidon étant orientée vers l'intérieur du plateau de coupe. Fixez le tube inférieur du guidon (c) au plateau de coupe à l'aide du boulon de montage (a) et de la rondelle (b) (Illustration 2).
- Insérez la partie inférieure du guidon dans le support du guidon (d) (Illustration 2).
- Insérez le boulon en T (e) dans le tube inférieur du guidon et fixez-le au support du guidon.

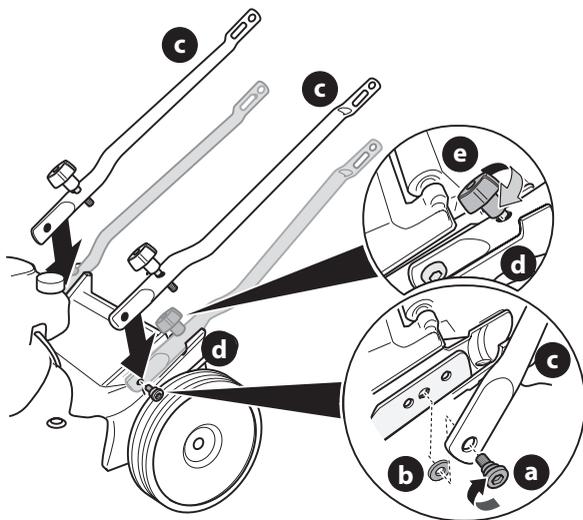


Illustration 2

- Répétez les étapes 2 à 4 pour installer l'autre tube de guidon inférieur.
- Alignez la partie supérieure du guidon (f) sur le tube de la partie inférieure du guidon (c) de façon à ce que le levier de commande de la lame (g) soit orienté vers le haut. Ne sertissez pas les câbles de commande de la lame ou de l'entraînement lorsque vous positionnez la partie supérieure du guidon (f) sur le tube de la partie inférieure du guidon (c) (Illustration 3).

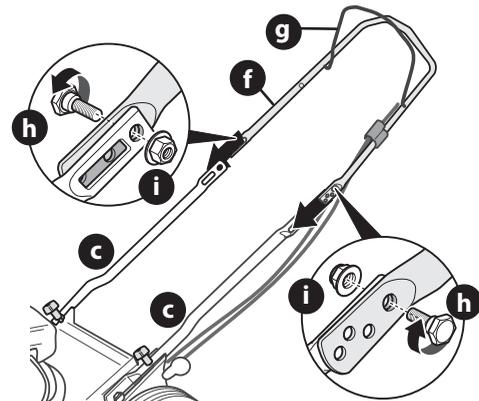


Illustration 3

- À l'aide de deux boulons de carrosserie (j) et de boutons ou d'écrous à oreilles (k), fixez la partie supérieure du guidon aux tubes de la partie inférieure du guidon. (Illustration 4 - Encadré). Serrez fermement les boutons ou les écrous à oreilles.

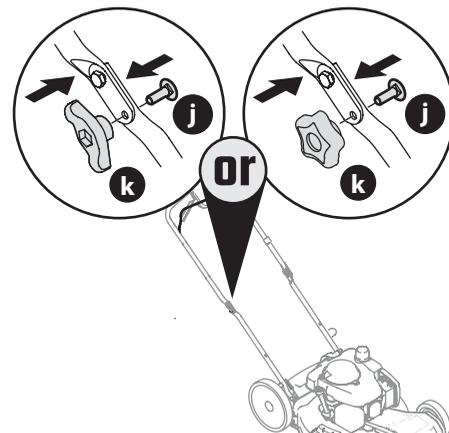


Illustration 4

- Serrez fermement les deux vis à tête hexagonale et les écrous installés à l'étape 7.
- Si la machine en est équipée, placez le couvercle de la commande de l'entraînement premium (l) sur la partie supérieure du guidon, comme indiqué dans l'illustration. (Illustration 5).
- À l'aide de deux vis de montage (m), fixez le couvercle de commande de l'entraînement premium à la partie supérieure du guidon.

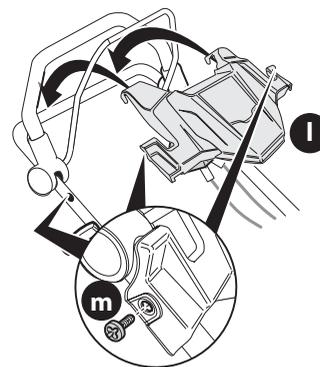


Illustration 5